


# СХЕМА СБОРКИ АН-01, АН-06



- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели
- внимательно проверить комплектацию изделия и ознакомиться со схемой сборки
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал, используйте его в качестве подложки при сборке
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон
- сборку изделия производить в соответствии с порядком, указанным в схеме, на ровной поверхности

## АН-01

Дет. №	Наименование	Кол-во	Размеры
1	Вертикаль	2	380 x 370 x 16
2	Горизонталь	2	738 x 370 x 16
3	Дверь левая	1	340 x 365 x 16
4	Дверь правая	1	340 x 365 x 16
5	Стенка задняя	1	364 x 754 x 3

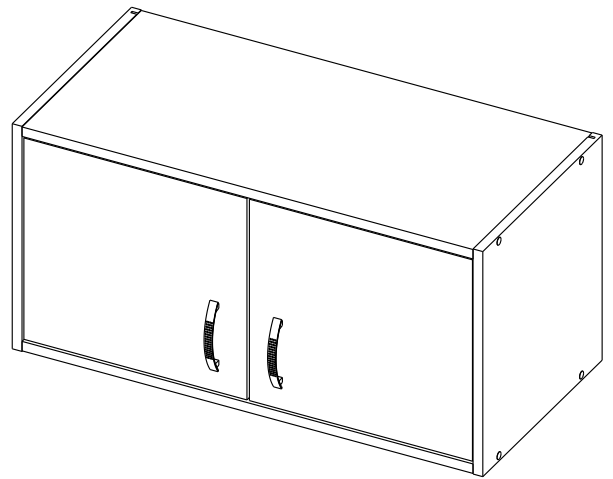



## АН-06

Дет. №	Наименование	Кол-во	Размеры
1	Вертикаль	2	476 x 580 x 16
2	Горизонталь	2	738 x 580 x 16
3	Дверь левая	1	436 x 365 x 16
4	Дверь правая	1	436 x 365 x 16
5	Стенка задняя	1	460 x 754 x 3


## Необходимый инструмент




## Фурнитура

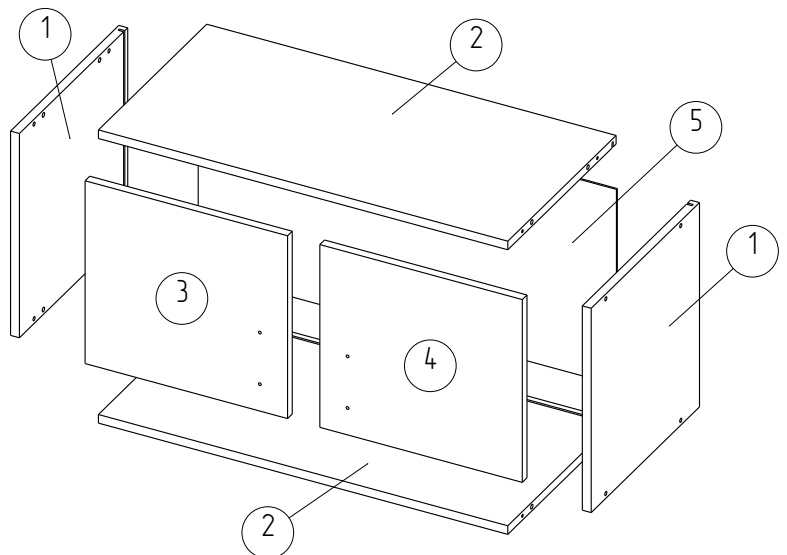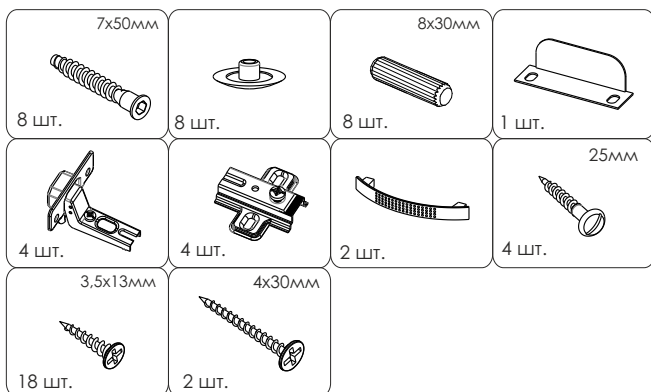




1 для АН-01:

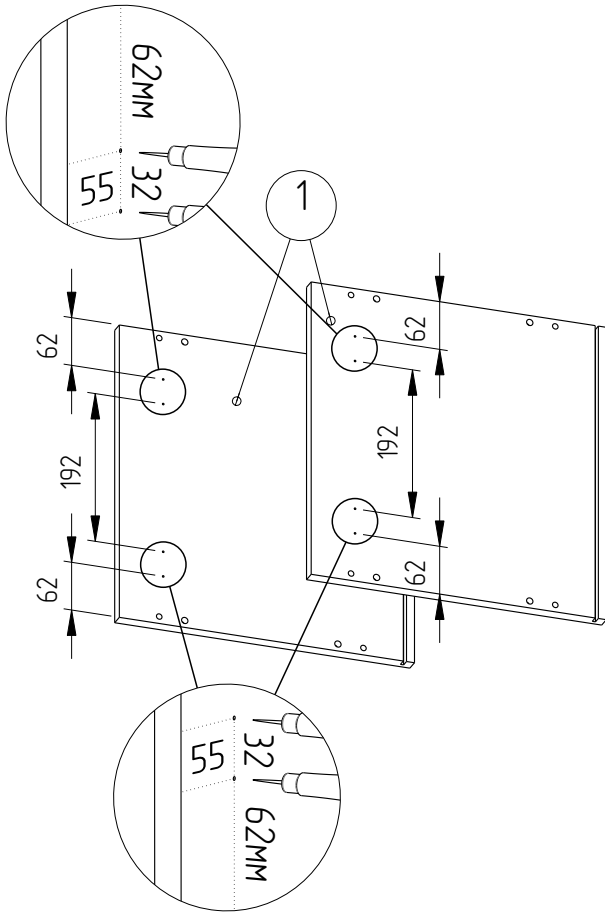


1 для АН-06:

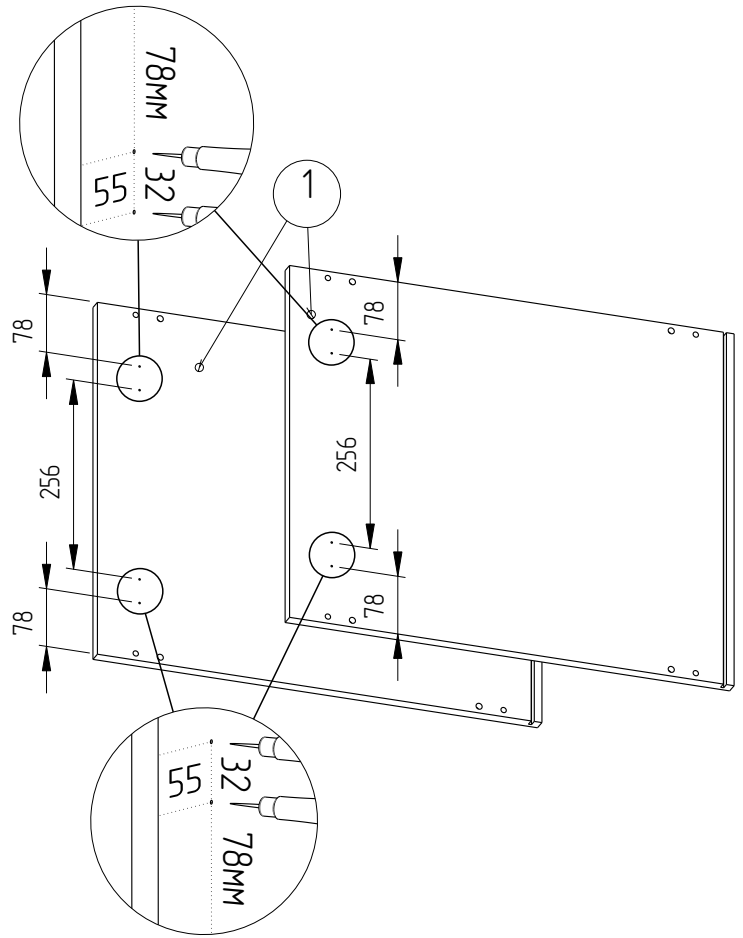




2

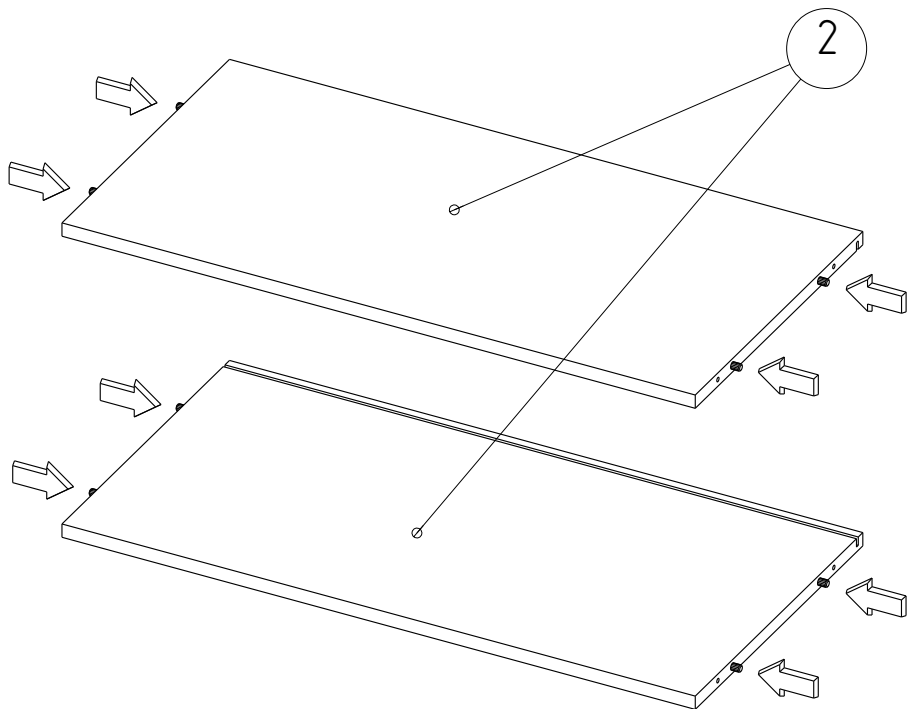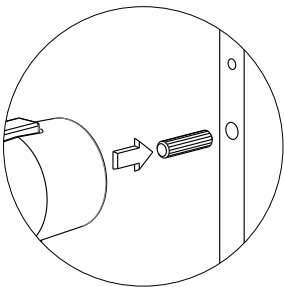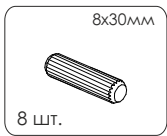





3

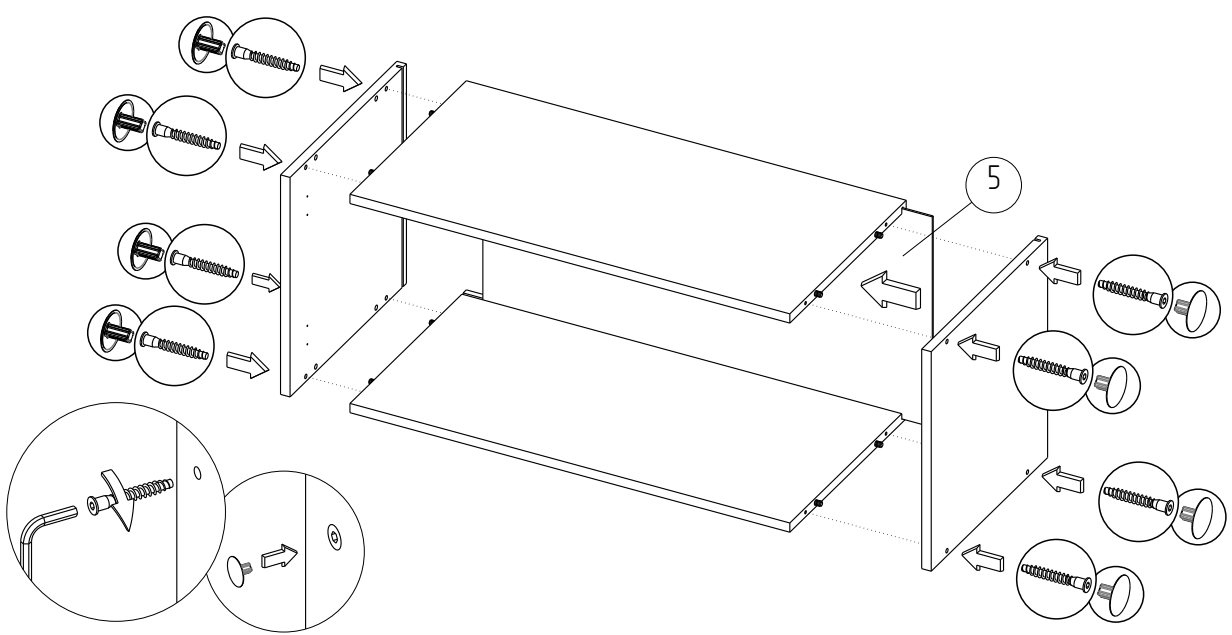

4

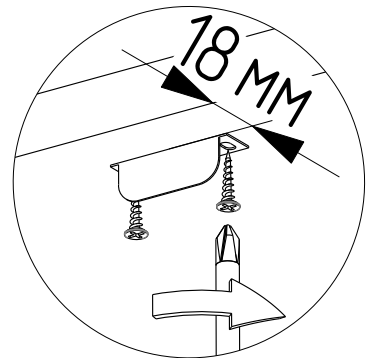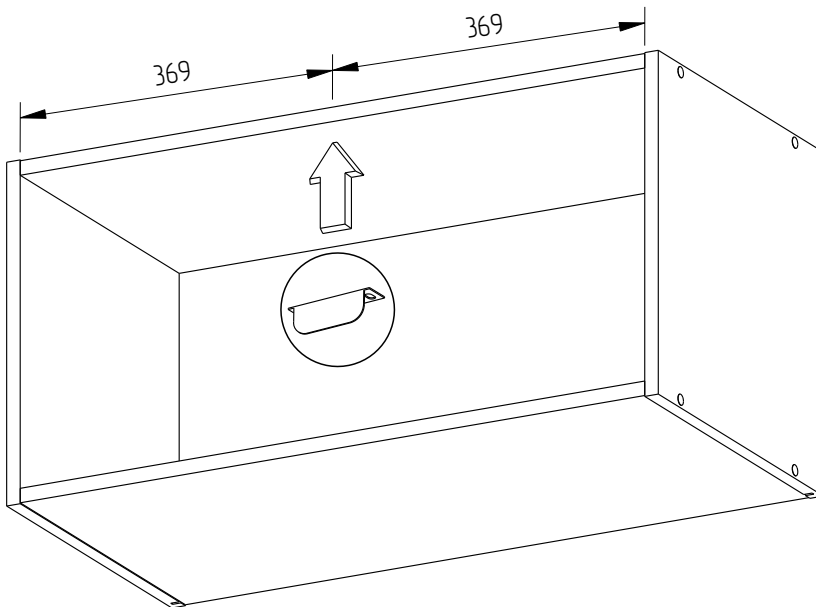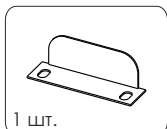


5

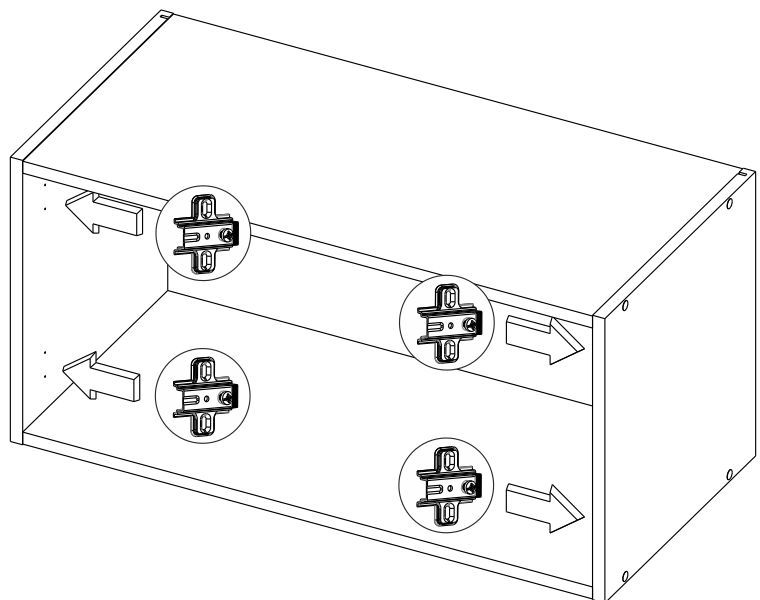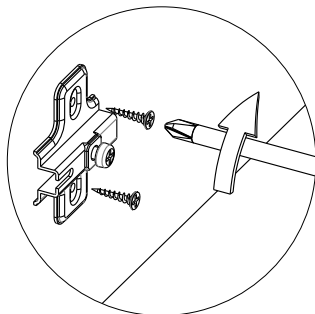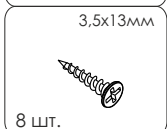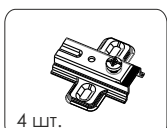


6

- 3,5x16мм  
8 шт.
- 4 шт.
- 25мм  
4 шт.
- 2 шт.

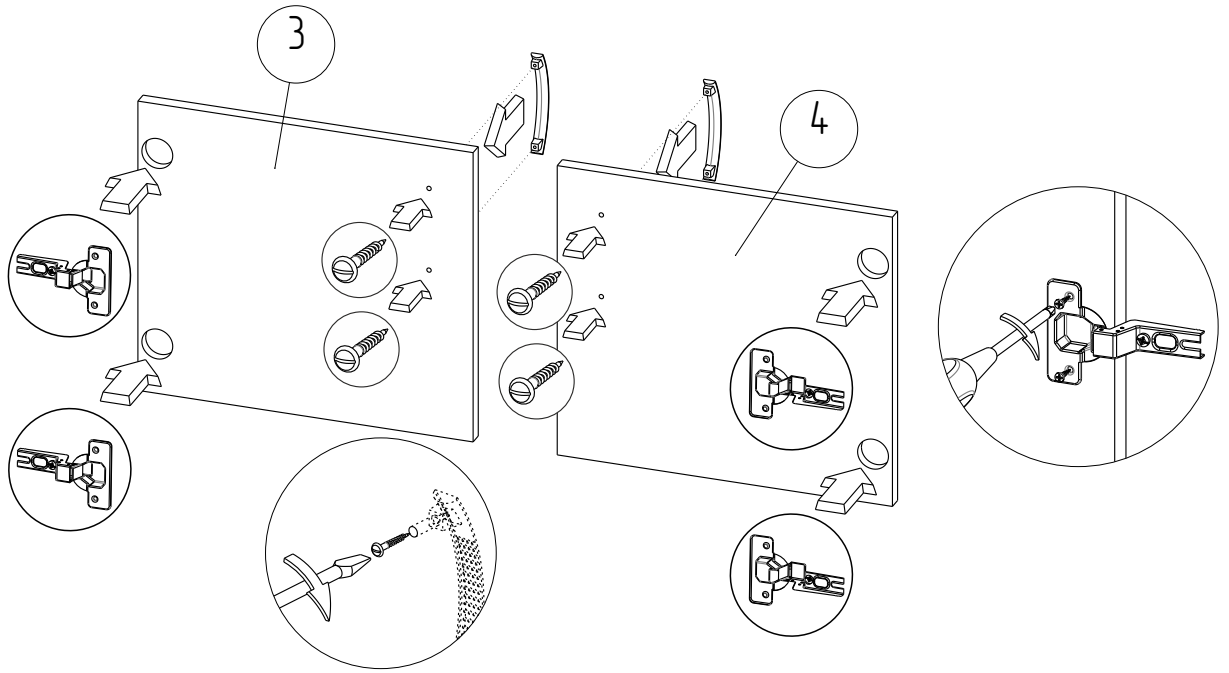


7

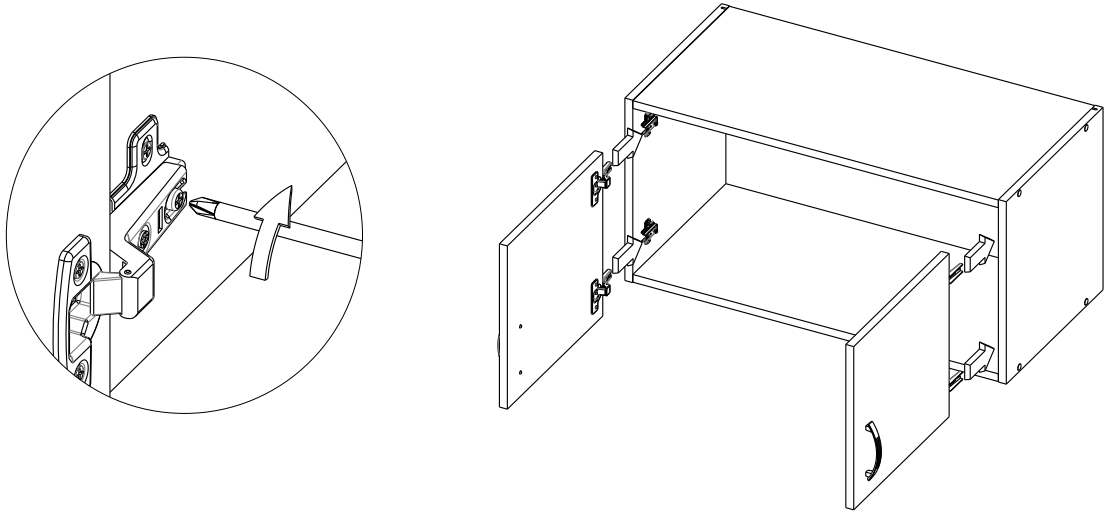

8

для АН-01:

- 4x30мм  
2 шт.

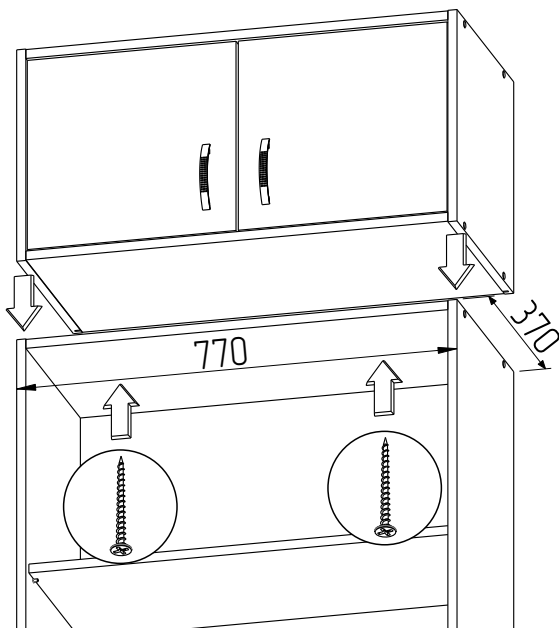

8

для АН-06:

- 4x30мм  
2 шт.

