

 x 8  
  x 8  
  x 4

**Порядок установки дверей:**

1. Вставить оси в отверстия до упора:

- в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;
- в верхнее отверстие пластиковую ось с подпружиненным металлическим стержнем;

2. Установить дверь на нижнюю ось.


3. Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстие двери.

**Примечание.** Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости ( не входит шток ) очистите отверстия от краски.

**Важно!** При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

**Установка подпятников**

Установить подпятники в соответствующие отверстия на дне локера

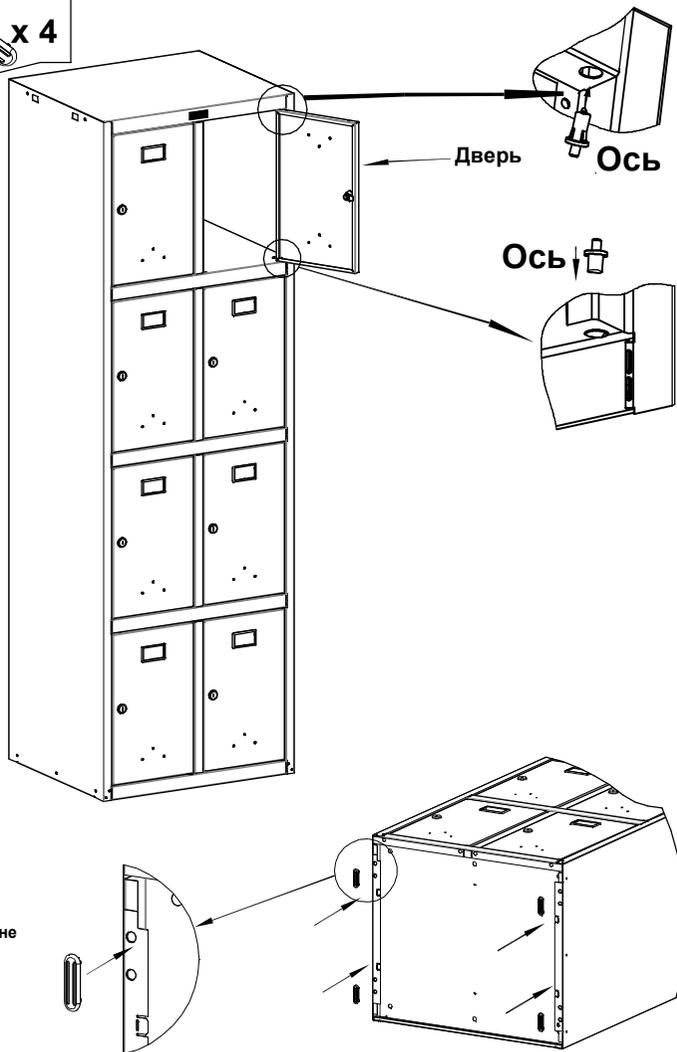**6****Пояснения к инструкции.**


1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.

**Рекомендации по эксплуатации шкафа.**

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.


**Примечания**

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

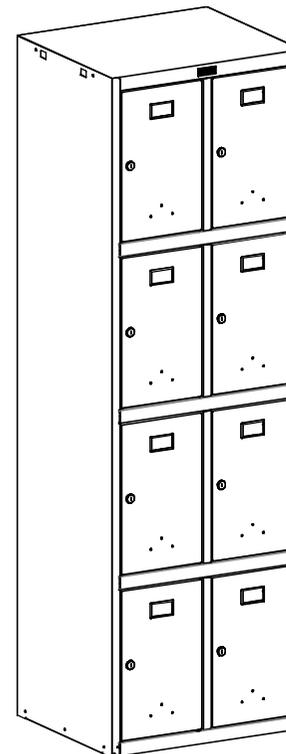
**Инструкция по сборке шкафа LS-24**

Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сбора на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов, а также дополнительно в местах, указанных на рисунках.

**Примечание:**  
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке

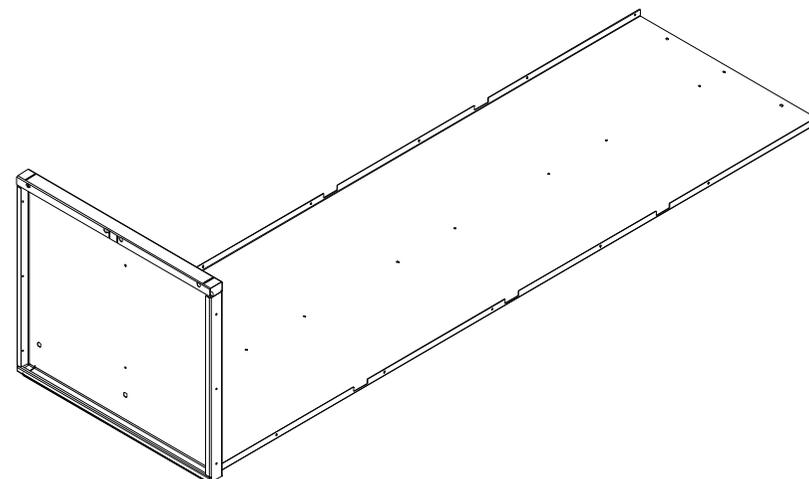**1**

x 8  
or  
x 8

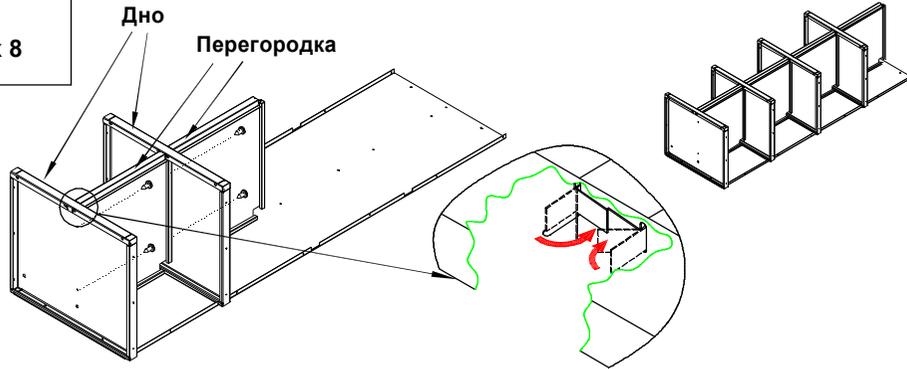


2

Ввиду технологических особенностей производства, один из выступов перегородки изначально загнут на 90%


x 16  
or  
x 16+4

The arrows with numbers indicate the assembling actions order of side walls.

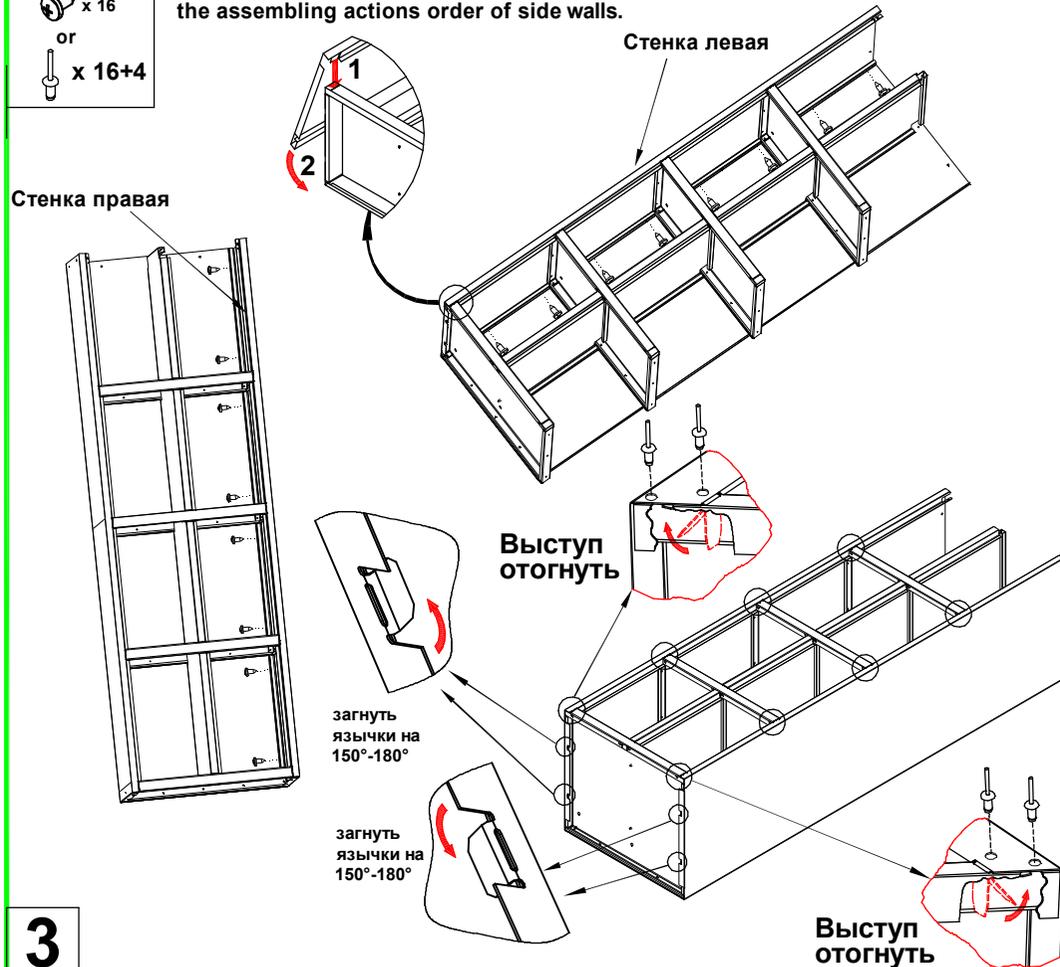

3

Локер - вид сзади

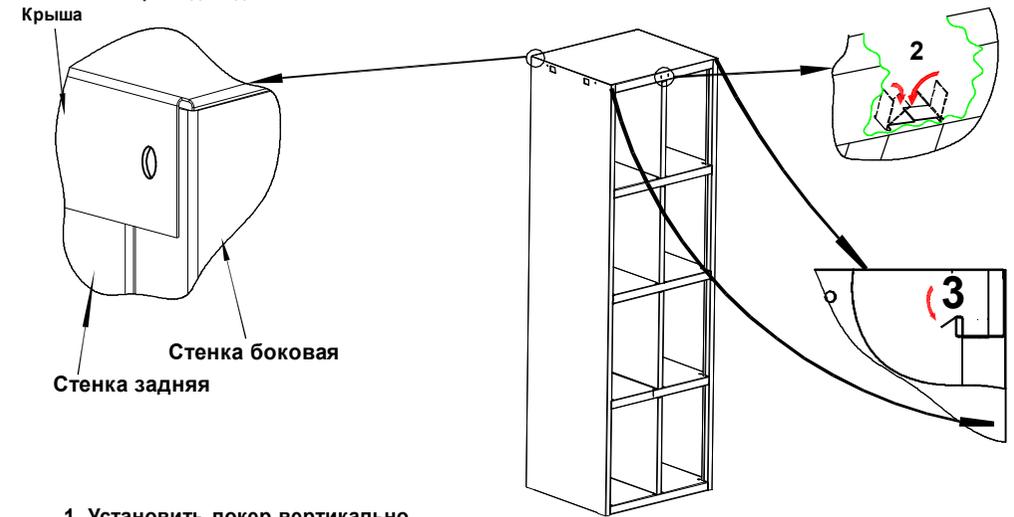

1. Установить локер вертикально
2. Установить крышу, и отогнуть язычки.

Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычками на стенках. Задний гиб согласно вырубке.

1. Установить локер вертикально
2. Установить крышу, и отогнуть язычки.


Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычками на стенках. Задний гиб согласно вырубке.

4

x 12  
or  
x 12+6

Ввернуть шурупы, согласно рисунку.

(Проклепать все соответствующие отверстия)

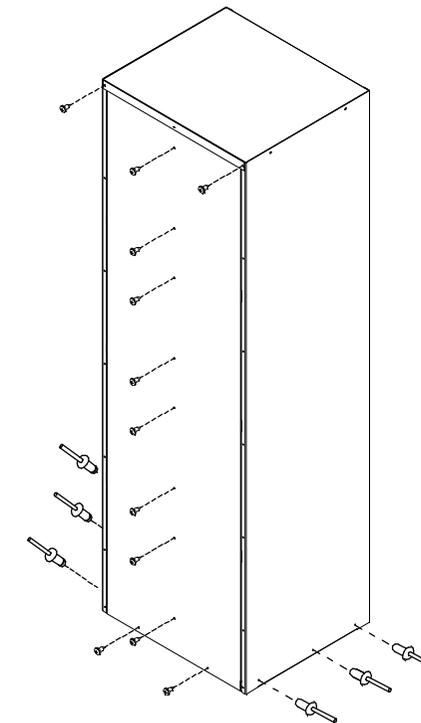

Обратите внимание:  
Шурупы нижнего ряда, крепящие задние стенки к основанию вкручивайте в последнюю очередь

5